

RESTEZ AFFÛTÉ
UN GUIDE POUR GARDER
VOS OUTILS BAHCO
COMME NEUFS


BAHCO PRU-0976-FRE
Bahco is a registered trademark of SNA Europe Group

BAHCO
www.bahco.com

Eco-L **Sap-X**

Quelle pierre d'affûtage pour quel outil ?

	eau	huile	essence	LS-6060-23	LS-6160-23	LS-Pierre-Faux	Epaisseur du grain	220/cm ²	180/cm ²
outil	*	*	*	*	*	*	*	*	*
outil	*	*	*	*	*	***	*	*	***
outil	*	*	*	*	*	***	***	***	*
outil	*	*	*	*	*	***	***	***	*
outil	*	*	*	*	*	*	*	*	*
outil	220/cm ²	180/cm ²							

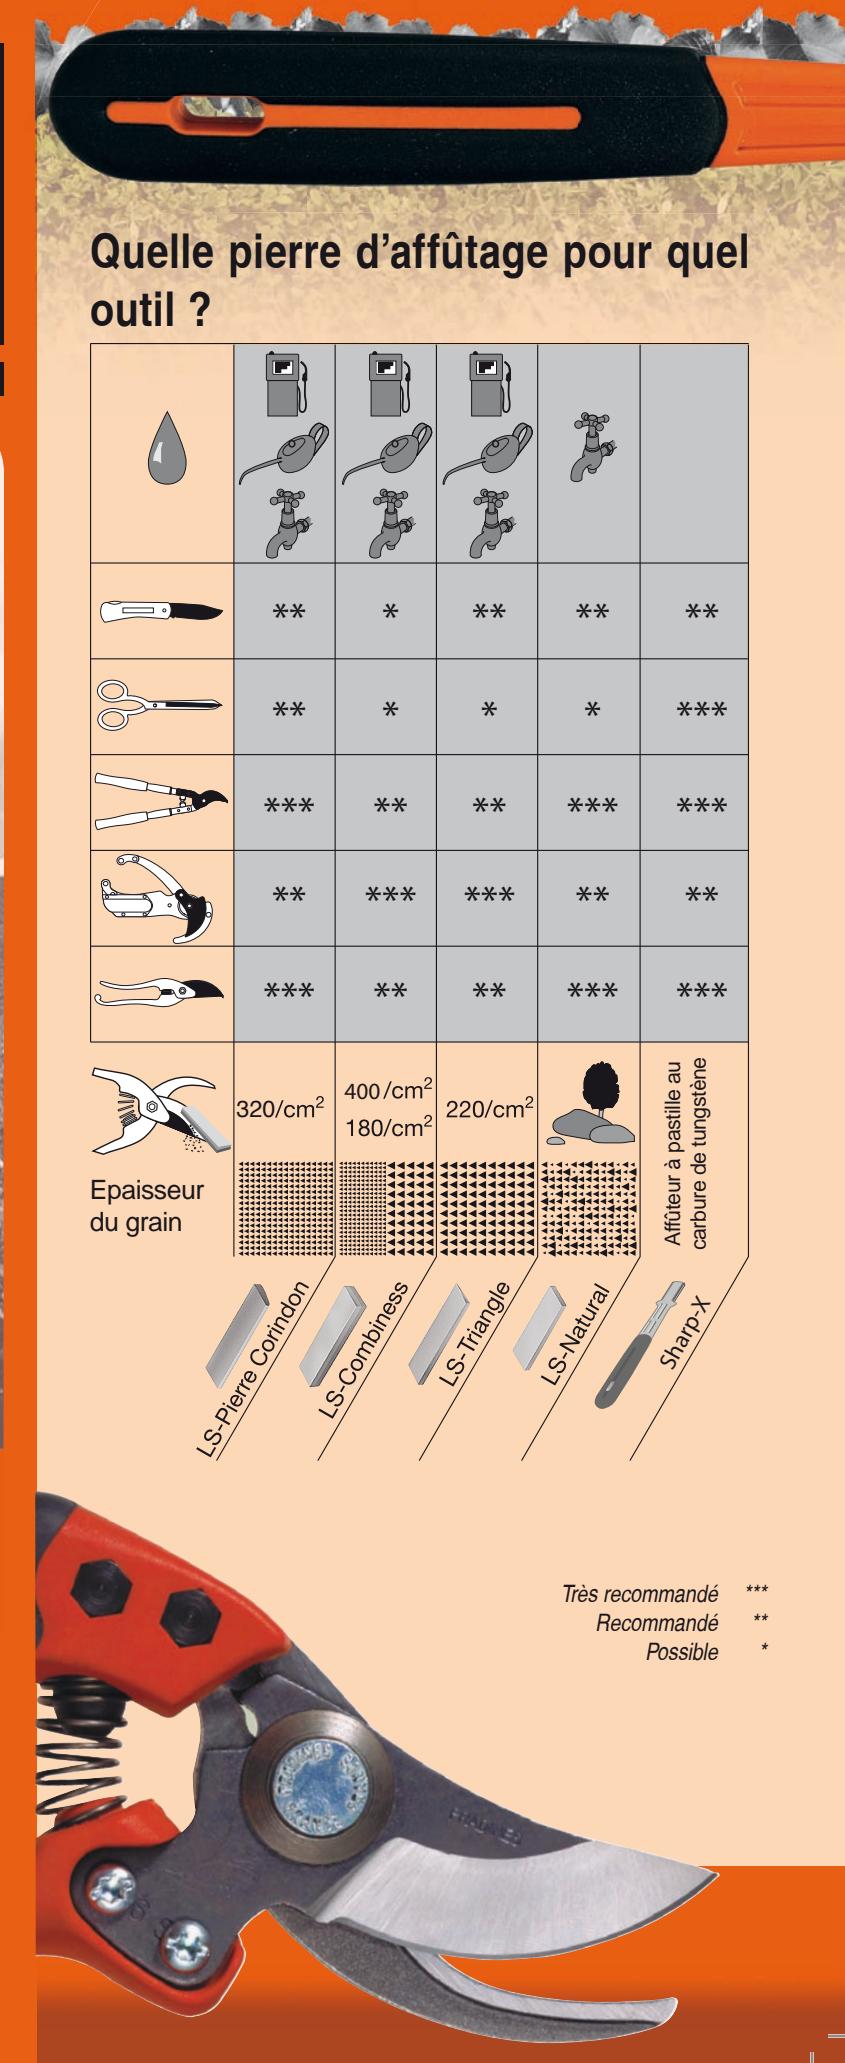



PRENDRE SOIN DE SES OUTILS BAHCO

Gardez vos outils de taille affûtés pour assurer une santé parfaite aux végétaux tout en réduisant votre fatigue en limitant la friction. Un entretien régulier vous assurera une coupe parfaite. Le nettoyage et le graissage sont nécessaires pour assurer souplesse et efficacité.

4 étapes pour l'entretien de vos outils coupants

1. Le nettoyage

Humidifiez un chiffon avec du SAP-X jusqu'à ce qu'il soit humide. Nettoyez avec le chiffon la sève et les débris sur la lame et la contre lame.

Nettoyez les lames avec un chiffon huileux et enduisez les avec une couche d'huile afin d'ajouter une protection contre la corrosion.



2. L'ajustement

Faites pivoter d'un coup sec le verrou afin d'accroître ou de diminuer la friction. L'outil devrait toujours s'ouvrir dès que le système de fermeture est désactivé.



Après avoir ajusté, tapez le verrou fortement sur une surface métallique solide. Ceci va permettre au verrou de bien se positionner et de séparer les lames correctement.



4. La lubrification

Mettez une goutte de Bahco Eco-Lube 100 sur la lame et laissez couler jusqu'au verrou.




3. Affûter les sécateurs et les ébrancheurs

Utilisez un affûteur à pastille de carbure de tungstène afin de maintenir la lame tranchante comme un rasoir.



Démarrez l'affûtage par une pierre à gros grain puis finissez avec une pierre à grain fin.

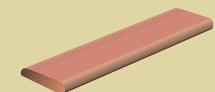

Important : n'utilisez jamais de lime pour affûter la lame.



Tenez le sécateur ou l'ébrancheur selon l'image et affûtez par 5 coups suivant la flèche

Le coup de pierre

Démarrez à la base de l'angle de coupe et affûtez vers l'extérieur de la lame. Affûtez par petits coups légers, ne sciez pas ou ne frictionnez pas.



L'angle d'affûtage

Tenez l'affûteur ou la pierre confortablement pour votre poignet. Rapprochez la lame de l'affûteur et contrôlez l'angle en inclinant le sécateur ou l'ébrancheur.



OUI



NON



A. Affûter

Affûtez 5 coups sur l'angle aiguisé.



B. Morfil

Par 2 légers coups de pierre au dos, enlevez le morfil. Gardez l'affûteur ou la pierre presque plate ou avec un léger angle de 10°.



C. Conservez la courbe

La courbe de la lame est importante. Elle rend la coupe plus facile grâce à l'effet coupe tirante. Si votre lame devient plate ou irrégulière, songez à la remplacer.



AFFÛTER LES SCIERS ARBORICOLES BAHCO


Affûter les dents réduit l'énergie nécessaire pour effectuer une coupe nette et qui facilite la cicatrisation. Afin de maintenir les dents affûtées comme des rasoirs, il suffit de les entretenir régulièrement.

Affûter les scies arboricoles


Serrez la lame de scie dans un étau, dents vers le haut. Tenez la lime fermement d'une main, équilibrez-la en tenant l'extrémité dans l'autre main.



Maintenez toujours la lime horizontale dans une position qui semble confortable.

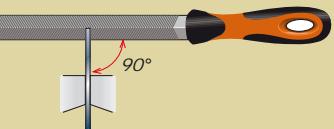


Orientez la lime en même temps que votre corps.

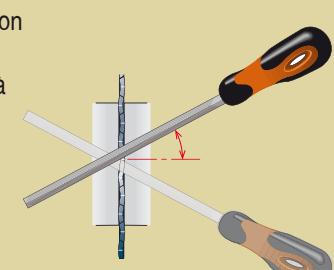

Si vous limez dans une position confortable et décontractée, l'angle choisi aura tendance à rester constant.

Effectuez 2 à 3 coups de limes légers par dents.

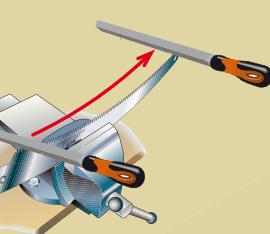


Limez d'abord un côté des dents sur toute la longueur de la scie (maintenez la lame de scie dans l'eau pour réduire les vibrations). Modifiez ensuite votre position et orientez l'angle de la lime pour limer l'autre côté des dents également sur toute la longueur de la scie.

Tournez la lame dans l'eau et répétez l'opération de l'autre côté.

Quelle lime utiliser ?

La lime Bahco 4-272-06-3-2 ERGO a été spécialement conçue pour l'affûtage des dents de scie.

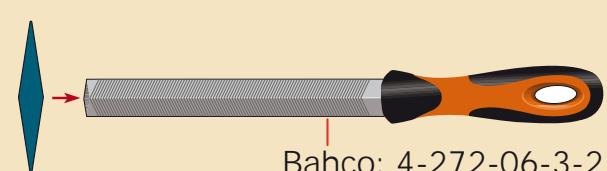


Bahco: 4-272-06-3-2

Toutes les scies ne peuvent pas être affûtées

Denture Hard Point

Certains jardiniers préfèrent utiliser les scies à denture trempée Hard Point. Les scies à la denture Hard Point peuvent couper 4 fois plus longtemps que les scies réaffûtables sans s'abîmer, mais elles sont trop dures pour être affûtées avec une lime. Elles doivent être remplacées une fois qu'elles ne coupent plus.

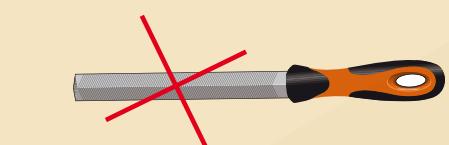

Les dentures Hard Point sont de couleur bleu foncé / noir dû au traitement thermique

Scies réaffûtables

Pour les professionnels qui préfèrent réaffûter leurs scies, Bahco a conservé une gamme complète de lames "réaffûtables"

Les dentures qui peuvent être réaffûtées ont la couleur de l'acier.

